



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Model: **PRO 30, PRO 50, PRO 70,
PRO 100, PRO 150, PRO 300**



Zahvaljujemo Vam se što ste kupili digitalni ultrazvučni čistač. Molimo Vas da izdvojite vreme da pročitate ovo uputstvo pre upotrebe i da ga sačuvate za buduću upotrebu. Ukoliko ne postupate po ovim uputstvima, može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.

Lista pakovanja:

- 1x ultrazvučna kada
- 1x korpa za čišćenje
- 1x naponski kabl
- 1x uputstvo za upotrebu


Molimo Vas da proverite da li su sve stavke sa liste u ambalaži. Ukoliko su isporučena dobra oštećena ili nedostaje bilo koja od stavki sa liste, odmah kontaktirajte svog prodavca.

**ČIŠĆENJE PREDMETA ULTRAZVUKOM
je brzo, efikasno i bez napora!**

PRIPREMA I POSTAVLJANJE UREĐAJA:

Pažljivo raspakujte ultrazvučnu kadu i uklonite sve delove ambalaže sa uređaja i delova. Pregledajte uređaj da ustanovite da nije došlo do oštećenja prilikom transporta i da nema labavih delova. Stavite uređaj na tvrdi horizontalnu podlogu na dobro provetrenom i suvom mestu. Izaberite odgovarajuće sredstvo za čišćenje ili destilovanu vodu u skladu sa karakteristikama predmeta koji ćete čistiti.

UPOTREBA:

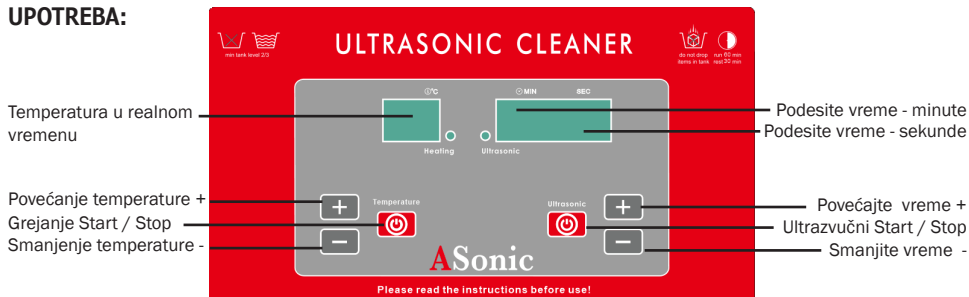

1. Nalijte rastvor za čišćenje u rezervoar za čišćenje i stavite korpu sa predmetima za čišćenje u rezervoar. Nakon što se rezervoar napuni, uključite utikač u odgovarajuću uzemljenu utičnicu (220V / 50Hz) kako biste osigurali sigurnost.
2. Podesite željenu temperaturu čišćenja pomoću tastera za povećanje temperature (+) ili smanjenje (-). Grejač rezervoara će se aktivirati pritiskom na Start grejanja ako je zadata temperatura viša od unutrašnje temperature. Kada se postigne zadata temperatura, grejač će se automatski isključiti.
3. VAŽNO: Ne podešavajte temperaturu ako bar 2/3 rezervoara kade nije napunjena tečnošću. Kada koristite grejanje obavezno UKLJUČITE ultrazvuk!
4. Podesite željeno vreme ultrazvučnog rada pomoću tastera za povećanje vremena (+) ili za smanjenje (-). Pokrenite rad ultrazvučne kade pritiskom na ultrazvučno dugme Start / Stop. Ultrazvuk će raditi dok vreme na koje je podešeno ne istekne ili možete zaustaviti rad pre nego što vreme istekne ponovnim pritiskom na ultrazvučno dugme Start / Stop.
5. VAŽNO: Nakon čišćenja pritisnite „Stop“ da isključite ultrazvuk i „Stop“ da isključite grejač! Zatim sačekajte da se tečnost ohladi pre nego što uklonite korpu sa predmetima. Isperite predmete čistom vodom. Isključite kabl za napajanje i ispraznite zaprljanu tečnost iz uređaja za čišćenje. Obrišite rezervoar mekom suvom krpom.

UPOZORENJA:

- Ultrazvučna kada može da radi do 60 minuta u kontinuitetu, nakon toga mora da se napravi pauza u radu od 30 minuta.
- Nemojte bacati predmete u rezervoar ili udarati uređaj jer se na taj način može oštetiti.
- Upotreba ultrazvučnog čistača bez tečnosti je zabranjena, jer se uređaj može brzo oštetiti.
- Grejači i ultrazvučni pretvarači nalaze se na donjoj strani rezervoara. Da biste zagrejali tečnost, potrebno je uključiti i grejanje i ultrazvuk i pokriti rezervoar poklopcem.
- Ne preporučuje se zagrevanje tečnosti samo grejačem, jer značajno produžava vreme zagrevanja tečnosti.

MERE OPREZA:

Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane pojedinaca sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni dece i osoba sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili su dobile obuku za upotrebu uređaja.

Čuvajte uređaj i ambalažu van domašaja dece!

1. Uvek koristite utičnicu (AC220V/50Hz) sa uzemljenjem za priključivanje ultrazvučne kade.
2. Komponente uređaja generišu visoku voltažu u unutrašnjosti kućišta tako da nije preporučljivo koristiti kadu na lokacijama sa visokom vlažnošću vazduha zbog opasnosti od strujnog udara.
3. Rukujte pažljivo sa ultrazvučnom kadom. Uređaj nemojte udarati ili bacati kako ne bi došlo do oštećenja, umanjenja performansi i skraćenja životnog roka uređaja.
4. Čišćenje uređaja vršite tek pošto ga isključite sa strujne mreže.
5. Nemojte otvarati kućište uređaja jer radi pod visokim naponom i na taj način se izlažete opasnosti.
6. Nemojte koristiti uređaj ukoliko su utikač ili naponski kabl oštećeni.
7. Isključite uređaj sa strujne mreže pre punjenja rezervoara sa tečnošću, kao i u situacijama kada uređaj neće biti korišćen duže vreme ili se javila neka nepravilnost u radu.
8. Nemojte ostavljati uređaj priključen na strujnu mrežu bez nadzora.
9. Nemojte pokušavati popravke ili izmene uređaja na svoju ruku. Uvek nazovite autorizovani servis ukoliko postoji problem sa uređajem.
10. Tokom normalnog rada uređaja, ravnomeran zvuk se javlja usled oscilacija rezervoara pod uticajem ultrazvučnih talasa. Ukoliko je zvuk neravnomeran, povećajte ili smanjite nivo tečnosti u rezervoaru do nivoa pri kome će zvuk postati ravnomeran i efekti čišćenja maksimalni.
11. Dugotrajna uzastopna upotreba uređaja može dovesti do pregrevanja unutar uređaja koje će ubrzati starenje elektronskih komponenti u njemu. Pridržavajte se preporuka za vremensko ograničenje upotrebe.
12. Nemojte nikada koristiti zapaljiva sredstva za čišćenje u rezervoaru!
13. Nemojte koristiti uređaj bez tečnosti u rezervoaru jer može doći do zapaljenja uređaja i požara.
14. Tečnost u rezervoaru mora biti napunjena između 2/3 i oznake MAX na obodu rezervoara.
15. Nemojte postavljati uređaj na mekane podloge ili druge površine koje će zatvoriti ventilacione otvore.
16. Sprečite prodor tečnosti za čišćenje u unutrašnjost uređaja jer može dovesti do kratkog spoja i oštećenja ultrazvučne kade.
17. Ukoliko strana materija upadne u rezervoar tokom čišćenja odmah je uklonite iz uređaja.
18. Pre promene ili ispuštanja tečnosti za čišćenje sačekajte da se ona prohladi na normalnu temperaturu i isključite uređaj sa strujne mreže.
19. Spoljašnjost uređaja i rezervoar čistite mekanom suvom krpom kada uređaj nije priključen na strujnu mrežu. Uklonite nečistoću iz rezervoara posle svakog ciklusa čišćenja.

GARANTNI LIST

PRO 30, PRO 50, PRO 70, PRO 100, PRO 150, PRO 300

Zahvaljujemo Vam se što ste kupili ovaj proizvod, i nadamo se da ćete biti zadovoljni sa njim. Ukoliko će proizvod morati na popravku u vremenu trajanja garancije, savetujemo Vam da se prvo obratite distributeru. Kako bi ste izbegli neprijatnosti, pre pozivanja servisa savetujemo Vam, da ponovo pročitate upustvo.

Garantni rok: 1 godina / 12 meseci.

IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE:

- Proizvod ima propisane, odnosno deklarisanе karakteristike kvaliteta u garantnom roku. Davalac garancije u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju ne mogućnosti izvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili ukoliko nema istog modela sličnim modelom istih karakteristika.
- Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se koristi u skladu sa svojom namenom i ako se primenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniše ispravno.
- Vlasnik aparata je dužan da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista, bez čega garantni list ne važi.
- Rok obezbeđenog servisiranja je 5 godina.

USLOVI GARANCIJE:

Kupac može da ostvari prava iz garancije podnošenjem garantnog lista i originalnog računa sa datumom kupovine. Garantni list ne važi ukoliko je prepravljn, precrtan ili oštećen. Pre uključivanja aparata pročitatje upustvo koje je priloženo uz svaki aparat.

1. Garancija se smatra važećom kada uz neispravan uređaj dostavite originalni račun i uredno popunjen garantni list.
2. Garancija ne važi i prekida se u sledećim slučajevima:
 - Upotreba aparata na način drugačiji i duži nego što je preporučeno u uputstvu;
 - Popravke na uređaju od strane neovlašćenog lica;
 - Ugradnja delova uređaja koji nisu originalni;
 - Nepažljivo rukovanje uređajem;
 - Ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma;
 - Oštećenja nastala prilikom transporta;
 - Nepravilno postavljanje uređaja;
 - Štete nastale od mehaničkih udaraca u uređaj od strane kupca ili trećih lica.

KUPAC JE DUŽAN DA PRILIKOM PRUZIMANJA ROBE USTANOVI KOMPLETNOST I FIZIČKU NEOŠTEĆENOST UREĐAJA KOJI PREUZIMA, JER NAKNADNE REKLAMACIJE PO NAVEDENIM ELEMENTIMA NEĆE BITI PRIHVACENE.

Za sve popravke obuhvaće garancijom obratite se uvozniku i distributeru za Srbiju:

AVene d.o.o., Beograd.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredine i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

AVene d.o.o. | Beograd | t: 069 465 3333
www.ultrazvucnekade.rs | e: prodaja@avene.rs